


机械安装

硅基传感器有两个舌状结构，每个结构都有两个 M6 和一个 M8 钻孔，必须至少使用一种合适的螺钉、垫圈和安装支架，以安装至稳定合适的位置。

在安装过程中，一定不能损坏距离电气连接较近的压力补偿元件。如果该元件的螺帽变松，可以将其再次拧紧。

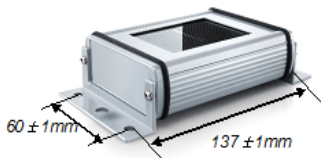

注意事项

可以使用水、光滑的棉布和温和的清洗液来清洗硅基传感器。用户或安装人员没有必要打开传感器的外壳，如果外壳被打开，将再也不能保证完全密封。